


LABORATOIRES PRODENE KLINT 8, Rue Léon Jouhaux – Z.A. Pariest CROISSY BEAUBOURG F – 77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2	FICHE TECHNIQUE PRODUIT FINI	Approbation : 
	Fichier : C:/FICHE/FT	Edition : 0 / 16.07.07 Révision : 14 / 22.02.11 Page : 1/3

FICHE N°1101-FT

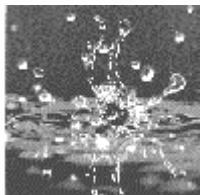

NOSOCOMIA SURF

DEFINITION

NOSOCOMIA SURF est un détergent désinfectant sans aldéhyde et sans EDTA pour les sols et les surfaces en milieu médical (hôpital, clinique....), en industrie à haute exigence en hygiène (industrie pharmaceutique, salle blanche....), en collectivité...

NOSOCOMIA SURF répond à l'arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

COMPOSITION

Préparation à base de tensioactif non ionique, de chlorure de didécyltriméthylammonium CAS n°7173-51-5 (5% m/m), de chlorhydrate de biguanide CAS n°27083-27-8 (1,6% m/m) et d'agent complexant

ESSAIS

1. Caractéristiques organoleptiques

- Aspect : Liquide limpide incolore à jaune clair
- Odeur : caractéristique

2. Caractéristiques physico-chimiques (à 20°C)

- pH (pur) : 11,0
- pH (dilué à 0,25%) : 8,2
- Densité : 1,042 – 1,062

CORROSION

NOSOCOMIA SURF n'apparaît pas corrosif, à 0,25% et à 1%, sur l'acier inoxydable et l'aluminium.

NOSOCOMIA SURF apparaît corrosif à 0,25% sur le laiton mais pas sur le cuivre.

APPLICATIONS

Milieu hospitalier, Milieu agroalimentaire et restauration, collectivités et milieu industriel

LABORATOIRES PRODENE KLINT 8, Rue Léon Jouhaux – Z.A. Pariest CROISSY BEAUBOURG F – 77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2	FICHE TECHNIQUE PRODUIT FINI	Approbation : 
	Fichier : C:/FICHE/FT	Edition : 0 / 16.07.07 Révision : 14 / 22.02.11 Page : 2/3

MODE D'EMPLOI

En balayage ou essuyage humide, lavage mouillé, bio nettoyage.

Diluer le produit à 0,25% (soit une dose de 20mL pour un seau de 8 L)

Ne pas rincer

Compatible en utilisation auto laveuse à des concentrations $\leq$ 0,5%.

Nettoyer le matériel utilisé à l'eau.

Le produit dilué se conserve une semaine au plus dans un flacon propre, fermé et identifié dans les conditions décrites dans la fiche de données de sécurité, sinon conserver le produit dilué 24h maximum

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

NOSOCOMIA SURF est conforme aux normes suivantes :

- EN 1040, 5min
- EN 1040, 5min, *Staphylococcus aureus* MRSA
- EN 1040, 15min, *Mycobacterium smegmatis*
- EN 1276, conditions de saleté, 15min
- EN 1276, conditions de saleté, EBSE (*Escherichia coli* β -lactamase spectre étendu)
- EN 13727, conditions de saleté, 15min
- EN 13727, conditions de saleté, 15min, *Staphylococcus aureus* MRSA
- NF T 72-300, eau dure 30°F sur *Salmonella enterica subsp enterica* sérotype typhimurium, *Listeria monocytogenes* et *Acinetobacter baumannii*, 5min
- NF T 72-301 selon NF T 72-171, eau dure 30°F sur *Legionella pneumophila subsp pneumophila*, 5min
- EN 1275, *Candida albicans*, 15min
- EN 1650, conditions de saleté, 5min, *Candida albicans*
- NF T 72-300, eau dure 30°F sur *Aspergillus niger*, 15min
- Actif sur *Rotavirus* SA11 selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 15min
- Actif sur *HIV* selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 1, 5 et 15min
- Actif sur *BVDV* (indicateur de l'hépatite C) et *PRV* (indicateur de l'hépatite B) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180, 1min
- Actif sur le virus *H1N1* en 15min selon la méthodologie de la norme EN 14476 + A1

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Xi – IRRITANT

N – DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

- **R 38** : Irritant pour la peau
- **R 41** : Risque de lésions oculaires graves
- **R 43** : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- **R 50** : Très toxique pour les organismes aquatiques
- **S 26** : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- **S 36/37/39** : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage
- **S 45** : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
- **S 61** : Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité

LABORATOIRES PRODENE KLINT 8, Rue Léon Jouhaux – Z.A. Pariest CROISSY BEAUBOURG F – 77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2	FICHE TECHNIQUE PRODUIT FINI	Approbation : 
	<u>Fichier</u> : C:/FICHE/FT	Edition : 0 / 16.07.07 Révision : 14 / 22.02.11 Page : 3/3

Craint le gel. Ne pas avaler

Ne pas utiliser avec d'autres désinfectants et autres produits.

Utilisation exclusivement professionnelle.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement.

En cas d'urgence, contacter l'hôpital F. WIDAL de Paris au 01 40 05 48 48.

STOCKAGE

- Entre 4°C et 40°C dans son emballage d'origine ferm é
- Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante, **NOSOCOMIA SURF** se conserve pendant 3 ans.

CONDITIONNEMENT

- Carton de 2 x 5 L